






PQR1018A, Parkour concrete wall small curved

Date:	2022.07.01	Subject:	View 1
Rev.:	2022.07.01	Drawing no.:	MNT19011_00
Page no.:	1/5	Scale:	None
Paper:	A4	Drawn by:	Furkan Biceroglu

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

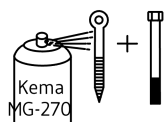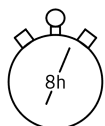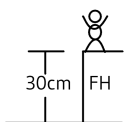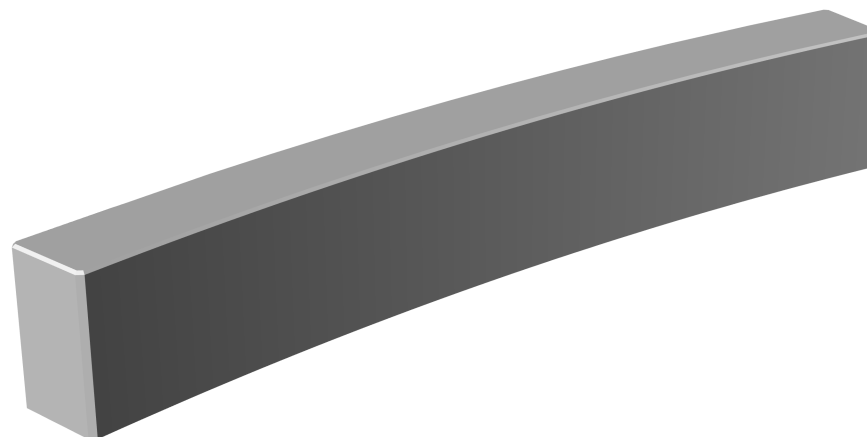

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong





VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

PQR1018A, Parkour concrete wall small curved

Date: 2022.07.01 Subject: Side View
Rev.: 2022.07.01 Drawing no.: MNT19011_00
Page no.: 3/5 Scale: 1:25
Paper: A4 Drawn by: Furkan Biceroglu

Mounting
Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

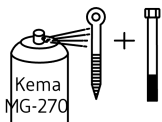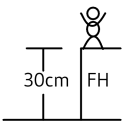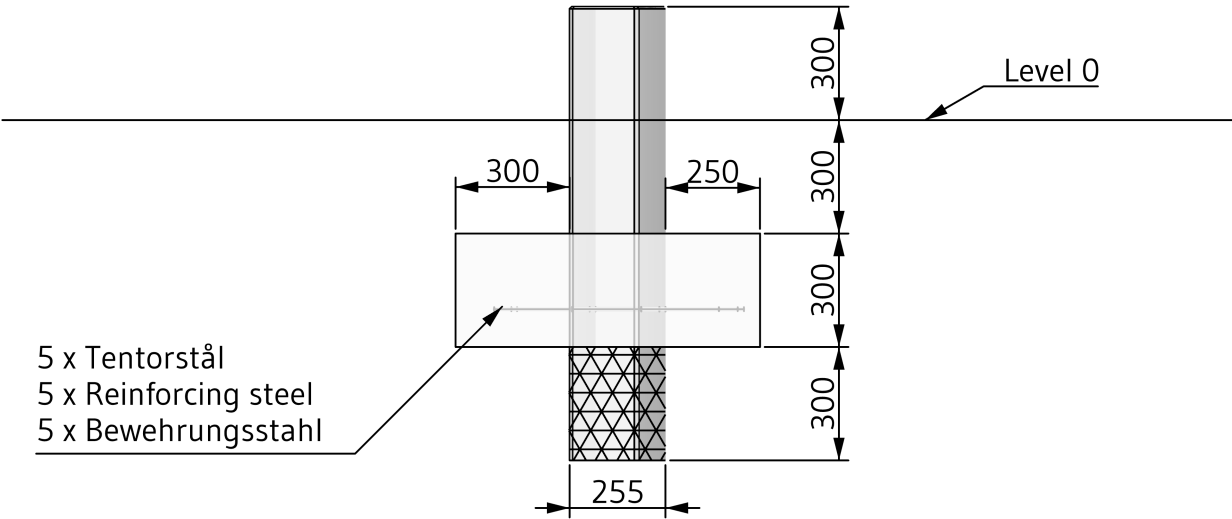





INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIGTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

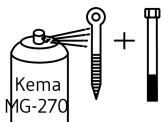

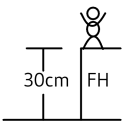
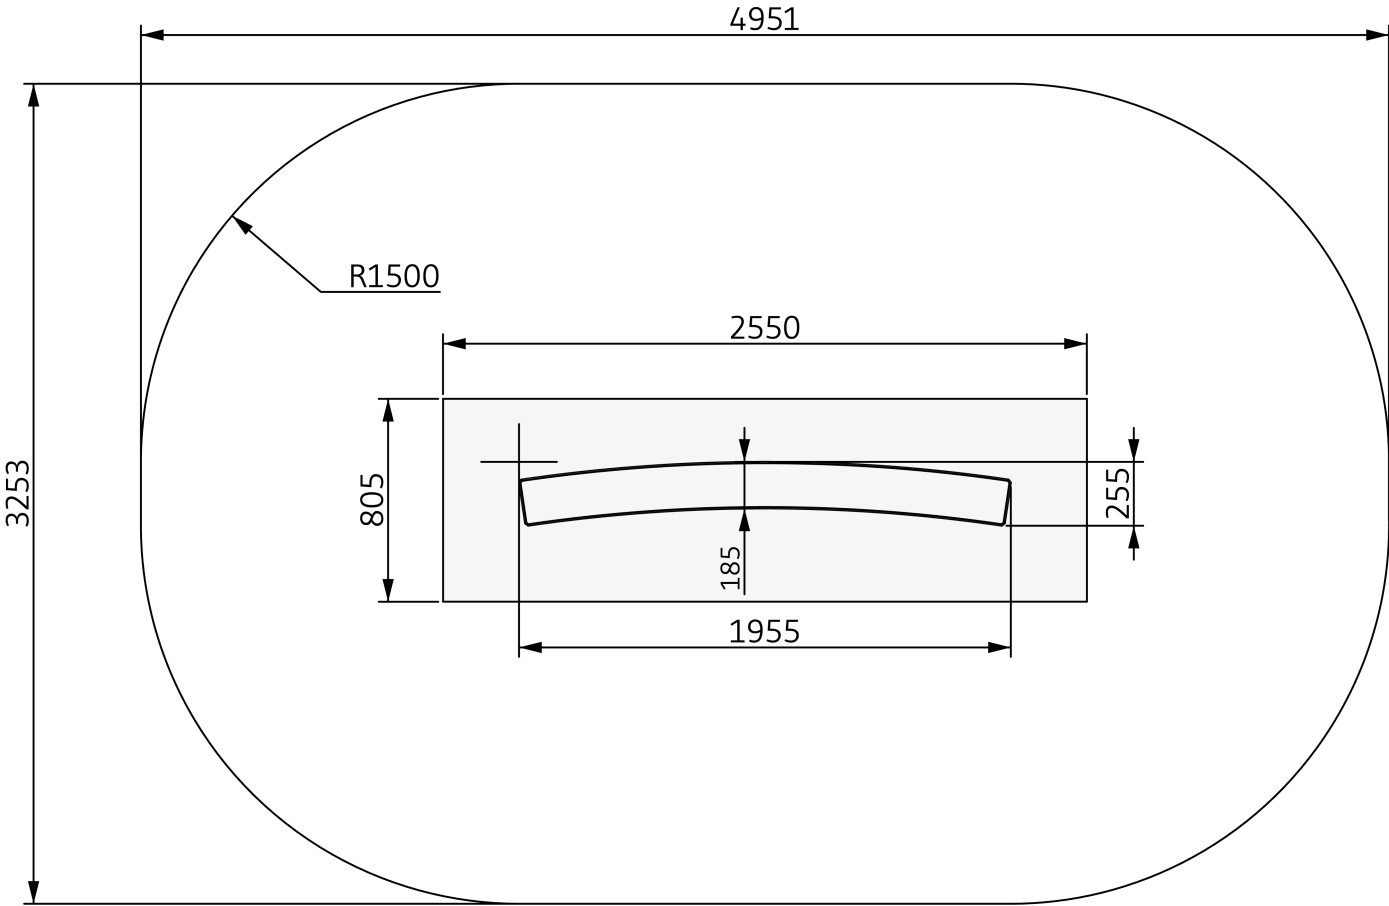


INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIGTIGT: Hele anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Date:	2022.07.01	Subject:	BOM
Rev.:	2022.07.01	Drawing no.:	MNT19011_00
Page no.:	5/5	Scale:	None
Paper:	A4	Drawn by:	Furkan Biceroglu

Elverdal

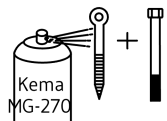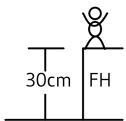[illegible]

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong